


# 会议阵列麦克风音箱

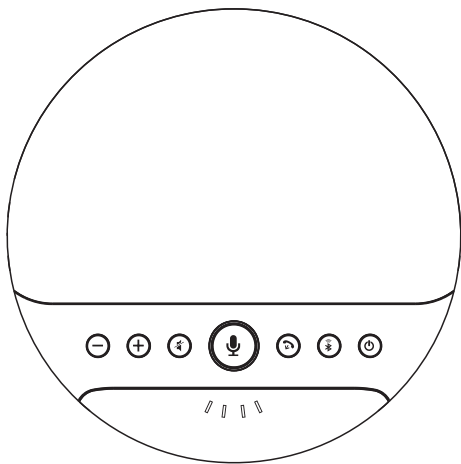



## 配件清单

主机 USB数据线 便捷袋子 说明书 无线适配器 (选配)  
充电器 (选配)

# 目 录

设备介绍 .....	01
指 示 灯 .....	02
按键说明(无线型号) .....	02
功能说明(无线型号) .....	03
按键说明(蓝牙型号) .....	05
功能说明(蓝牙型号) .....	05
产品使用 .....	07
注意事项 .....	09
保 修 .....	09
包装清单 .....	10

# 设备介绍

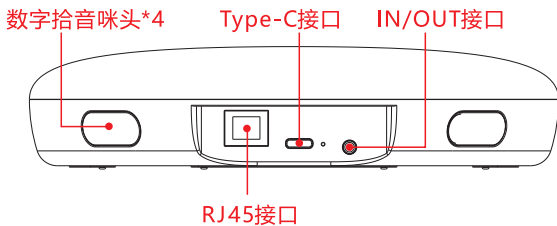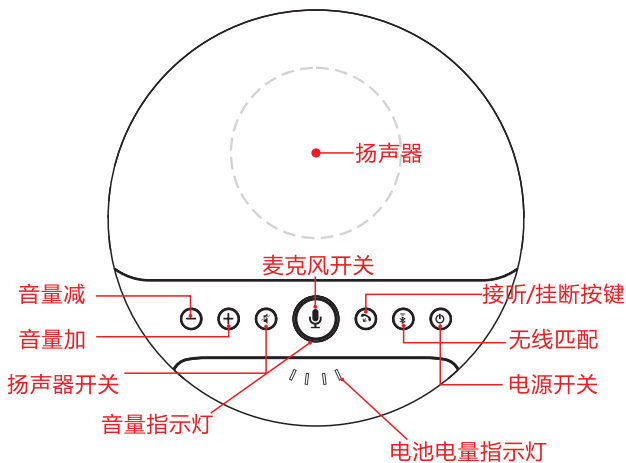

# 指示灯



## 电池指示灯

青色闪烁：正在充电

绿色长亮：电池充满

蓝色：无线5G/蓝牙连接显示

红色：无设备连接显示

绿色：USB有线连接显示


白色：电池电量显示

## 按键说明（无线型号）

按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	按下按键，打开/关闭电源，持续3秒钟
	无线配对按键	双击此按键，设备进入配对状态
	麦克风开关按键	短按此按键，打开/关闭麦克风
	扬声器开关按键	短按此按键，打开/关闭扬声器
	音量加按键	短按此按键，音量提高一级 长按此按键，音量迅速加大
	音量减按键	短按此按键，音量降低一级 长按此按键，音量迅速减小

# 功能说明（无线型号）：

## 一、开关机

1、开机：长按“”3秒，打开电源，按键灯全部亮。



亮红色：代表设备无连接。

亮绿色：代表设备USB连接成功。


亮蓝色：代表设备无线连接成功。

2、关机：长按“”3秒，关闭电源，按键灯全灭，表示已关机。

## 二、无线配对

打开主机电源后，双击“”按键，“”按键蓝色灯闪烁，进入配对状态。两分钟后，如果没有适配器配对，自动关闭无线配对，闪烁停止。

## 三、打开/关闭麦克风

短按“”按键，打开/关闭麦克风。

1、打开麦克风。


无连接：按键灯亮红色。

USB连接：按键灯亮绿色。

无线连接：按键灯亮蓝色。

2、关闭麦克风，按键灯亮红色。

## 四、开关扬声器

短按“”按键，打开/关闭扬声器。

1、打开扬声器。

无连接：按键灯亮红色。

USB连接：按键灯亮绿色。

无线连接：按键灯亮蓝色。

2、关闭扬声器，按键灯亮红色。

## 五、电池电量显示

按键下方 “ / | \ ” 显示电池电量。

开机状态：指示灯显示白色，代表当前电池电量。

低电量状态：最后一格灯显示红色闪烁。

充电状态：指示灯白色闪烁


\* 超长续航能力：内置5200mah锂电池。

## 六、音量加减

操作 “ + ” “ - ” ，即可调节主机的音量大小。

## 七、IN/OUT模式

把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的IN/OUT口，短

按 “  ” 按钮，关闭本地扬声器，然后打开有源音箱电源，就可以把音乐切换到有源音箱播放。

## 八、RJ45网络口功能

- 1、可以转为USB口
- 2、配合定制化功能，控制摄像机联动。
- 3、有线级联，两台同样的设备串联。

## 按键说明（蓝牙型号）：

按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	按下按键，打开/关闭电源，持续3秒钟
	蓝牙配对按键	双击此按键，设备进入配对状态 长按清空配对列表，避免自动重连
	接听/挂断按钮	按下按钮，接听/挂断电话
	麦克风开关按键	短按此按键，打开/关闭麦克风
	扬声器开关按键	短按此按键，打开/关闭扬声器
	音量加按键	短按此按键，音量提高一级 长按此按键，音量迅速加大
	音量减按键	短按此按键，音量降低一级 长按此按键，音量迅速减小

## 功能说明（蓝牙型号）：

### 一、开关机

1、开机：长按“”3秒，打开电源，按键灯全部亮。



亮红色：代表设备无连接。

亮绿色：代表设备USB连接成功。


亮蓝色：代表设备蓝牙连接成功。

2、关机：长按“”3秒，关闭电源，按键灯全灭，表示已关机。

## 二、蓝牙配对

打开主机电源后，双击“”按键，“”按键蓝色灯闪烁，进入配对状态。两分钟后，如果没有蓝牙配对，自动关闭蓝牙配对，闪烁停止。

## 三、打开/关闭麦克风

短按“”按键，打开/关闭麦克风。

### 1、打开麦克风。


无连接：按键灯亮红色。

USB连接：按键灯亮绿色。

蓝牙连接：按键灯亮蓝色。

### 2、关闭麦克风，按键灯亮红色。

## 四、开关扬声器

短按“”按键，打开/关闭扬声器。

### 1、打开扬声器。

无连接：按键灯亮红色。

USB连接：按键灯亮绿色。

蓝牙连接：按键灯亮蓝色。

### 2、关闭扬声器，按键灯亮红色。

## 五、电池电量显示

按键下方“”显示电池电量。

开机状态：指示灯显示白色，代表当前电池电量。

低电量状态：最后一格灯显示红色闪烁。

充电状态：指示灯白色闪烁




\* 超长续航能力：内置5200mah锂电池。

## 六、音量加减

操作 “+” “-”，即可调节主机的音量大小。

## 七、IN/OUT模式

把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的IN/OUT口，短按 “” 按钮，关闭本地扬声器，然后打开有源音箱电源。

## 八、RJ45网络口模式

- 1、可以转为USB口
- 2、配合定制化功能，控制摄像机联动。
- 3、有线级联，两台同样的设备串联。

# 产品使用：

## 一、连接PC端

### 1、USB线连接PC端

把USB线的小端插入设备TYPE-C接口，A端插入PC端的USB接口。

长按电源键3秒松开，设备开机，连接成功绿灯长.....

在声音设置里面，把“SPKBOX”设置成默认通信设备，PC端显示“绿色√”。

### 2、无线适配器连接PC端

把USB接收器插入PC端的USB端。

设备开机，连接成功，蓝色灯长亮。

在声音设置里面，把“SPKBOX-5G”设置成默认通信设备，PC端显示“绿色√”。

## 二、连接手机

### 1、OTG连接手机

打开手机OTG功能。

把对应的OTG转接器插入手机的USB口，再把无线接收器插到OTG转接器的USB端口。

连接成功，设备蓝灯长亮。

### 2、蓝牙连接手机（蓝牙型号可用）

打开电源后，双击 “” 按键，蓝色灯闪烁。

打开手机端蓝牙，搜索设备名称 “SPKBOX” ,点击连接。

提示配对，点击确认，连接成功，蓝灯长亮。

### 3、外接扩展

打开主机电源，设备开机。

把USB线连接到PC端，绿色灯常亮。

打开扩展电源，自动连接。

连接成功，指示灯亮蓝色。

\*最多可以连接4个无线扩展，每一盏灯代表一个无线扩展设备。

\* 如果没有自动匹配，可以按下主机的无线配对按键进行匹配。

# 注意事项

- \* 电池（电池包或组合电池）不得暴露在过热环境；
- \* 消费者应配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器；
- \* 网口仅做传输数据、参数调整控制使用，网络端口不与公网连接。

# 保修

保修期为自销售之日起一年；

在保修期内，如发现以下问题，将不予保修：

- A、产品不按照本公司使用说明书存放、使用、导致损坏。
- B、使用了非本公司产品的附件或者模块导致损坏。
- C、保修范围内的缺陷或故障由未经我公司授权的个人维修导致损坏。

## 获得保修服务的流程

如果客户购买的产品需要提供保修，客户可以通过电话和客户付款收据（例如销售发票副本）发送给您的设备经销商，或发送到我们设备售后的地址。

在发货前，建议把故障点用小纸条描述清楚，随机发送到我们的售后地址。

# 包装清单



产品说明书



保修卡合格证



USB数据线



充电器(选配)



适配器(选配)