

高清会议全向麦克风



使用说明书



目 录

主机介绍	02
LED状态说明	03
按键说明(USB型号)	04
功能说明(USB型号)	05
按键说明(无线型号)	06
功能说明(无线型号)	07
按键说明(蓝牙型号)	08
功能说明(蓝牙型号)	09-10
续航能力	11
保 修 售 后	11
包装清单	12

主机介绍：

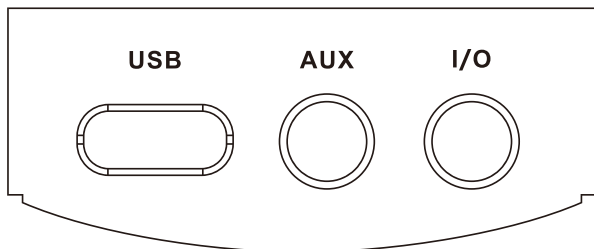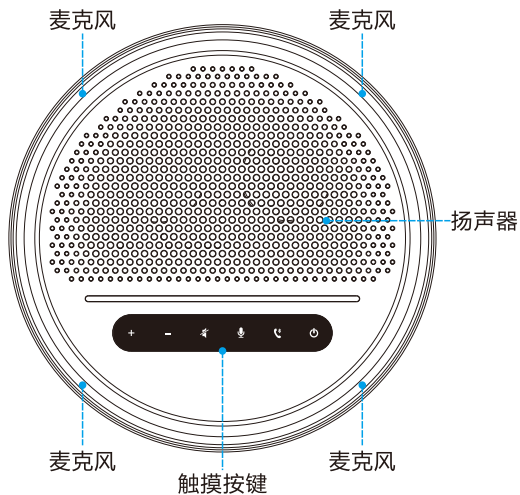

LED状态说明:



蓝色 无线连接	闪烁蓝色 配对/搜索模式	绿色 正在通话	闪烁绿色 来电	红色 麦克风静音	白色 打开电源	琥珀色 电池电量低
						

按键说明（USB型号）：



按键形状	按键名称	功能/操作
	扬声器 开关按键	扬声器开关：短按此键，打开/关闭扬声器
	麦克风 开关按键	麦克风开关：短按此键，打开/关闭麦克风
	音量减按键	1、音量递减：短按此键，音量减小一级 2、音量连减：长按此键，音量快速减小
	音量加按键	1、音量递增：短按此键，音量增加一级 2、音量连加：长按此键，音量快速增加

功能说明（USB型号）：

一、开关机

- 1、开机：使用标配的Type-C USB数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，主机自动开机，绿色LED长亮。
- 2、关机：拔掉Type-C USB数据线，设备关机。

二、打开/关闭扬声器：短按“”，打开/关闭扬声器。


- 1、扬声器打开：绿色LED长亮
- 2、扬声器关闭：紫色LED长亮

* 使用AUX功能时候，建议关闭本地扬声器

三、打开/关闭麦克风：短按“”，打开/关闭麦克风，

- 1、打开麦克风，绿色LED长亮
- 2、关闭麦克风，红色LED长亮

四、音量加减：操作“+”、“-”，即可控制主机的音量大小。


五、AUX模式：把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的AUX口，按“”按键，关闭本地扬声器，然后打开有源音箱电源。

六、LINE OUT功能：

把3.5mm音频线的一端插入主机的“I/O”端口，另外一端插入对接设备的输入端口，然后使用标配的USB数据线连接电源，绿色的灯长亮。（选用功能）

按键说明（无线型号）：




按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	电源开关：长按此键3秒，打开/关闭电源
	扬声器开关按键	扬声器开关：短按此键，打开/关闭扬声器
	麦克风开关按键	麦克风开关：短按此键，打开/关闭麦克风
	音量减按键	1、音量递减：短按此键，音量减小一级 2、音量连减：长按此键，音量快速减小
	音量加按键	1、音量递增：短按此键，音量增加一级 2、音量连加：长按此键，音量快速增加
	接听按键	无线配对：长按此键，无线配对，校验。

功能说明（无线型号）：

一、开关机

1、开机：长按“”3秒，打开电源，设备开机。USB连接成功，绿色LED长亮。

2、关机：长按“”3秒，关闭电源，设备关机。

二、打开/关闭扬声器：短按“”，打开/关闭扬声器。

1、扬声器打开：绿色LED长亮

2、扬声器关闭：紫色LED长亮


* 使用AUX功能时候，建议关闭本地扬声器

三、打开/关闭麦克风：短按“”，打开/关闭麦克风。

1、打开麦克风，绿色LED长亮

2、关闭麦克风，红色LED长亮

四、音量加减：操作“+”、“-”，即可控制主机的音量大小。

五、AUX模式：把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的AUX口，按“”按键，关闭本地扬声器，然后打开有源音箱电源。

六、有线方式连接PC端USB

使用标配的Type-C USB数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，主机自动开机，绿色LED长亮。

七、无线方式连接PC端USB

使用标配的无线收发器，插入PC端的USB接口，自动加载驱动，约10秒后，驱动加载完毕。然后打开主机电源，无线连接成功，蓝色LED长亮。






* 延长线，如果需要长距离布线，可以使用选配的10米USB延长线，配合标配的1.8米Type-C线使用，建议在11.8米内使用。

八、LINE OUT功能：

把3.5mm音频线的一端插入主机的“**I/O**”端口，另外一端插入对接设备的输入端口，然后使用标配的USB数据线连接电源，绿色的灯长亮。（选用功能）



按键说明（蓝牙型号）：




按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	电源开关：长按此键3秒，打开/关闭电源
	扬声器开关按键	扬声器开关：短按此键，打开/关闭扬声器
	麦克风开关按键	麦克风开关：短按此键，打开/关闭麦克风
	音量减按键	1、音量递减：短按此键，音量减小一级 2、音量连减：长按此键，音量快速减小
	音量加按键	1、音量递增：短按此键，音量增加一级 2、音量连加：长按此键，音量快速增加
	蓝牙按键	1、蓝牙开关：双击此键，打开/关闭蓝牙 2、摘机：短按此键，有来电时，摘机 3、挂机：短按此键，蓝牙通话时，挂机 4、重连：长按此键3秒以上，蓝牙重连（蓝牙版本可以使用）


功能说明（蓝牙型号）：

一、开关机


- 1、开机：长按“”3秒，打开电源，设备开机。蓝牙连接成功，蓝色LED长亮。
- 2、关机：长按“”3秒，关闭电源，设备关机。

二、蓝牙重连



长按3秒“”按键，即可快速连接最近时间连接的蓝牙设备。

三、蓝牙配对状态：打开主机电源后，双击“”按键，蓝色LED灯闪烁，进入配对状态。两分钟后，如果没有搜索到蓝牙设备，自动关闭蓝牙，闪烁停止。


四、打开/关闭蓝牙


1、打开蓝牙：双击“”，打开蓝牙，蓝色LED闪烁，外部设备可以搜索到主机蓝牙。

2、关闭蓝牙：

- 1) 双击“”按键，关闭蓝牙。蓝色LED熄灭，外部设备无法搜索到主机蓝牙。
- 2) 长按“”按键3秒，断开蓝牙和当前的设备连接，外部设备可以搜索到主机名称。

五、连接主机蓝牙

1、手机连接主机蓝牙：主机蓝牙名称“BT_BLU5.0”，双击“”按键打开主机蓝牙后，蓝色LED闪烁，然后打开手机的蓝牙开关，查找主机蓝牙设备（BT_BLU5.0）后，点击主机蓝牙设备名称配对连接，连接成功后，蓝色LED长亮。

2、无线适配器连接：打开主机电源，双击“”，主机蓝色闪烁，进入配对状态。然后把蓝牙适配器插到PC设备，连接成功以后，主

机蓝灯长亮，语音提示已经连接。配对时，蓝牙适配器蓝的闪烁，连接成功后，蓝牙适配器蓝灯长亮。（只有第一次操作时才需要这么操作，第二次开始，都是默认首先使用重连功能，上电自动连接）


六、打开/关闭麦克风：短按“”按键，打开/关闭麦克风。

1、打开麦克风，蓝色LED长亮

2、关闭麦克风，红色LED长亮

七、开关扬声器：短按3秒“”，关闭扬声器。（在使用AUX功能时候，建议关闭本地扬声器）

八、音量加减：操作“+”按键、“-”按键，即可控制主机的音量大小。

九、AUX模式：把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的AUX口，按“”按键，关闭本地扬声器，然后打开有源音箱电源。

十、有线方式连接PC端USB

使用标配的Type-C USB数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，主机自动开机，绿色LED长亮。

十一、无线方式连接PC端USB

使用标配的无线收发器，插入PC端的USB接口，自动加载驱动，约10秒后，驱动加载完毕。然后打开主机电源，无线连接成功，蓝色LED长亮。

* 延长线，如果需要长距离布线，可以使用选配的10米USB延长线，配合标配的1.8米Type-C线使用，建议在11.8米内使用。

十二、LINE OUT功能：

把3.5mm音频线的一端插入主机的“**I/O**”端口，另外一端插入对接设备的输入端口，然后使用标配的USB数据线连接电源，绿色的灯长亮。（选用功能）

续航能力

* 设备内置3200maH锂电池，电池满电情况下，可以支持连续通话时间6.5小时。

* USB型号没有内置电池

保修售后

一、保修期，是一年自出售之日起，在保修期内,如果发现如下问题，将不提供保修：

- 1、没有用户手册推荐的方式使用,非法操作等，引起损坏。
- 2、使用不是我们公司标配的配件、模块等，引起的损坏。
- 3、不是由我们公司授权代的缺陷或故障的维修等，引起的损坏。

二、过程获得保修服务

如果客户购买产品需要提供保修，客户可以拨打电话到您的产品经销商索要地址,或者邮寄到我们官方售后地址进行返修。

在发货之前,我们建议客户请备注好收获地址，并且描述设备故障等明细信息，方便技术人员更精确、快速修复设备，和精准返寄到客户手上。

包装清单



产品说明书



产品收纳袋



USB数据线



保修卡合格证



适配器(选配)



充电器(选配)